

6.3.2 Interrupteur d'encre

L'interrupteur d'encre est intégré dans la tête de marquage et sert à activer et désactiver le transport de l'encre.

Figure 20




1 – Interrupteur d'encre

6.3.3 Réinitialisation du matériel

Bouton de réinitialisation

Permet de réinitialiser le système électronique en cas de défaut.

Figure 21

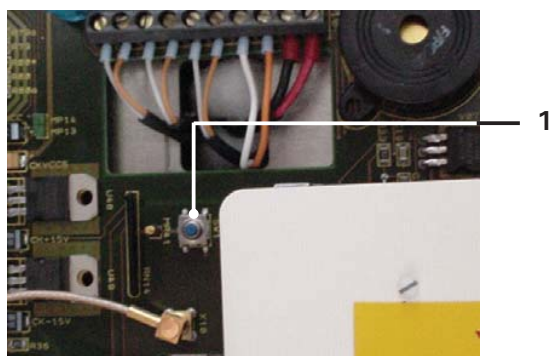

1 – Bouton de réinitialisation